



1. PVC Ramen.

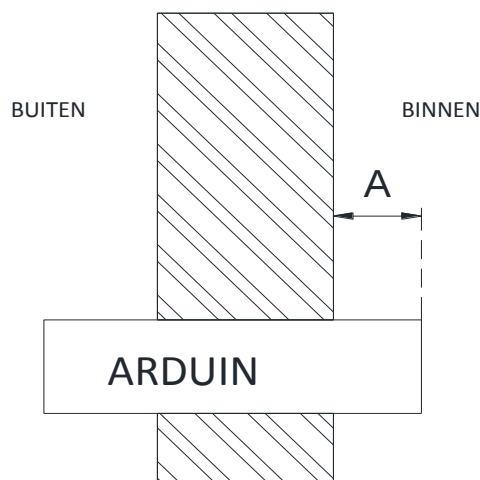

A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.
GEEN OPKANT VOORZIEN.

	SITUATIE	A
1	Ramen zonder rolgeleiders.	40 mm
2	Ramen met rolgeleiders.	80 mm
3	Ramen met opbouwrolluik.	80 mm
4	Ramen met Rolvent.	100 mm
5	Ramen met Rolvent - screen.	125 mm
6	Ramen met Fixscreen 100 Evo Renson.	100 mm
7	Ramen met Fixscreen Mono AK Renson.	90 mm
8	Ramen met Screenvent Mistral Renson.	105 mm
9	Schuifkipramen zonder rolgeleiders.	40 mm
10	Schuifkipramen met uitgevulde rolgeleiders.	110 mm
11	Hefschuif zonder rolgeleiders.	160 mm
12	Hefschuif met rolgeleiders.	200 mm
13	Hefschuif Met opbouwrolluik.	200 mm
14	Hefschuif met Rolvent.	220 mm
15	Hefschuif met Rolvent - screen.	240 mm
16	Hefschuif met Fixscreen Mono AK Renson.	210 mm
17	Hefschuif met Screenvent Mistral Renson.	225 mm


2 PVC Ramen in Pastorijstijl.

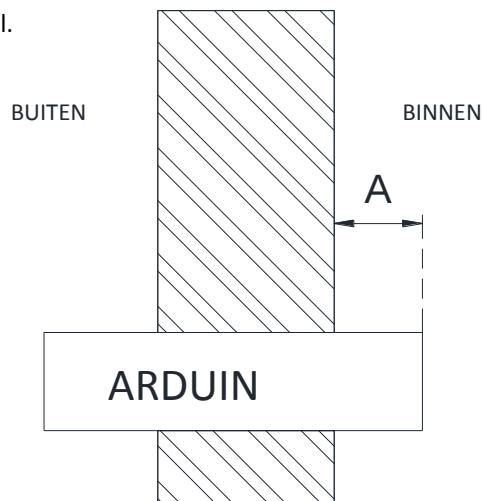

A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.
GEEN OPKANT VOORZIEN.

[illegible]

3 PVC Deuren.

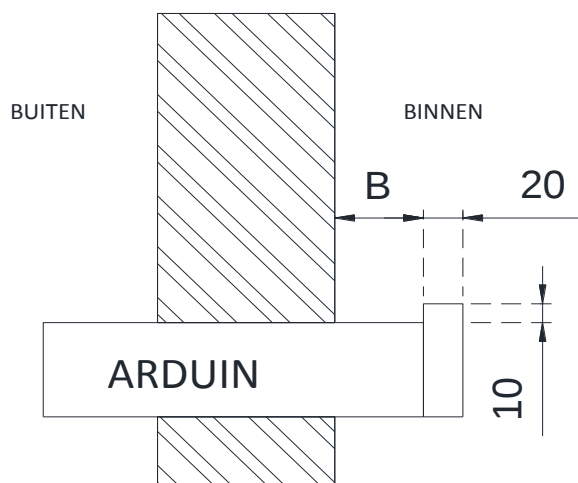

B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant.
Bij deuren is er een opkant 20mm breed en 10mm hoog te voorzien.

[illegible]